
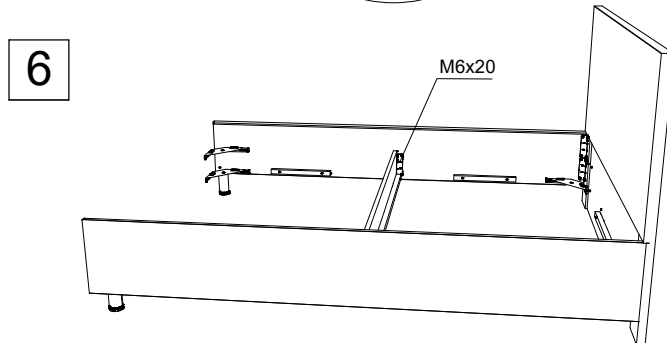
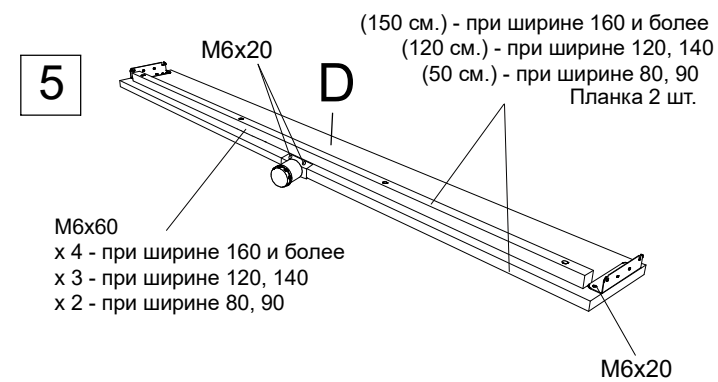
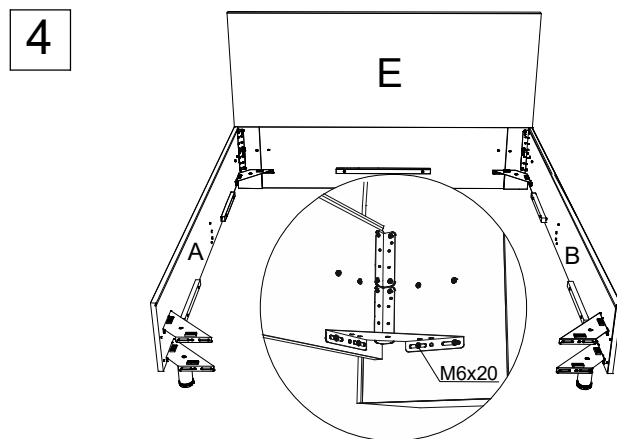
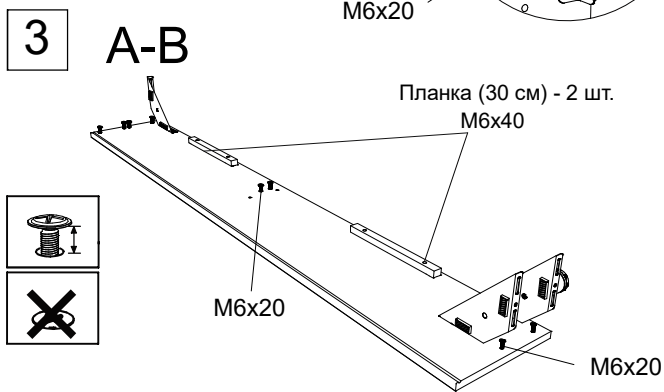
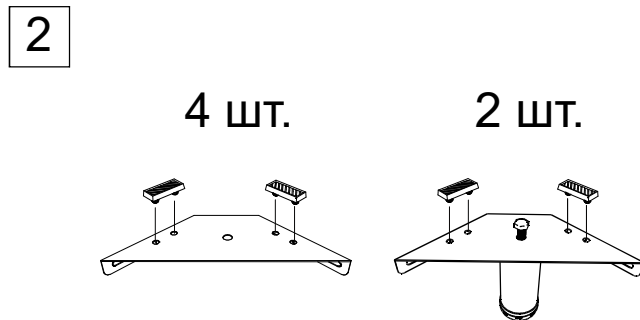
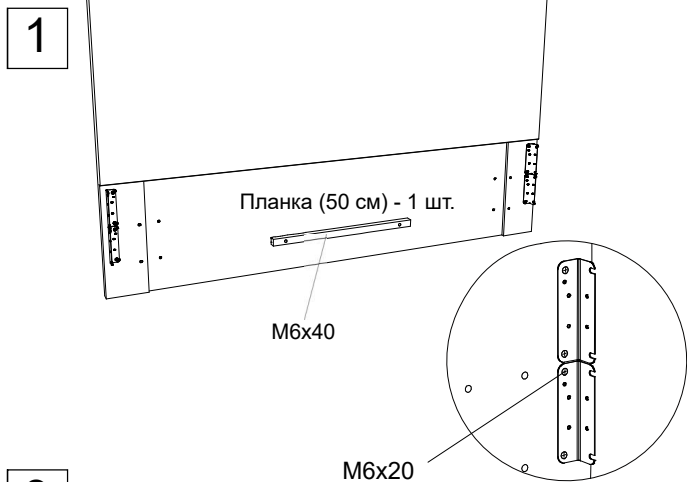


Инструкция по сборке кровати Manhattan с подъемным механизмом и бельевым ящиком


www.sonum.ru

Фурнитура для установки подъемного механизма

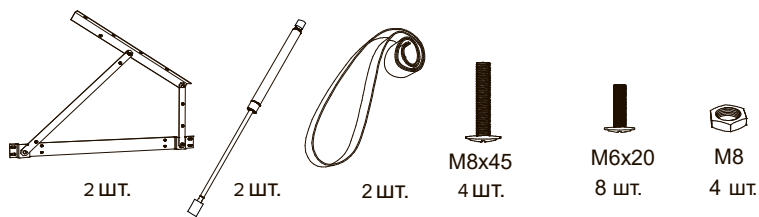


* При ширине кровати меньше 180 центральная опора не устанавливается.


7

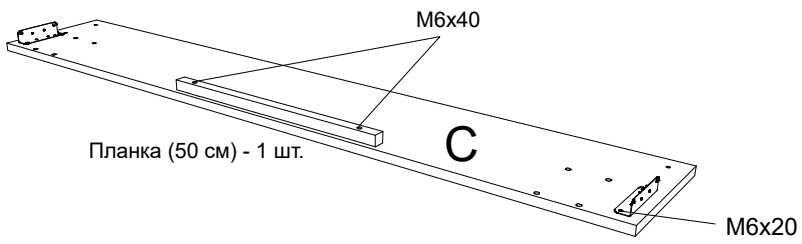


8

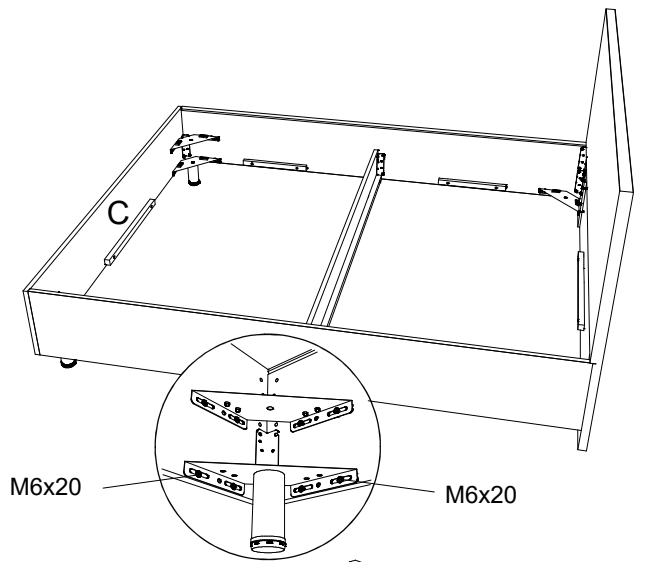


9

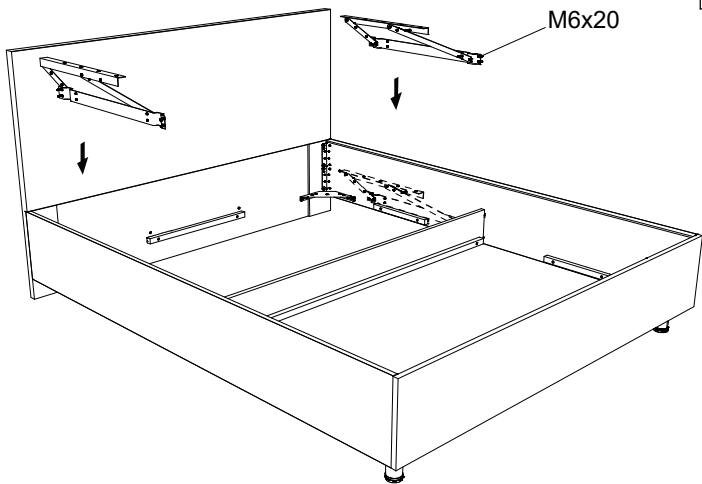


10

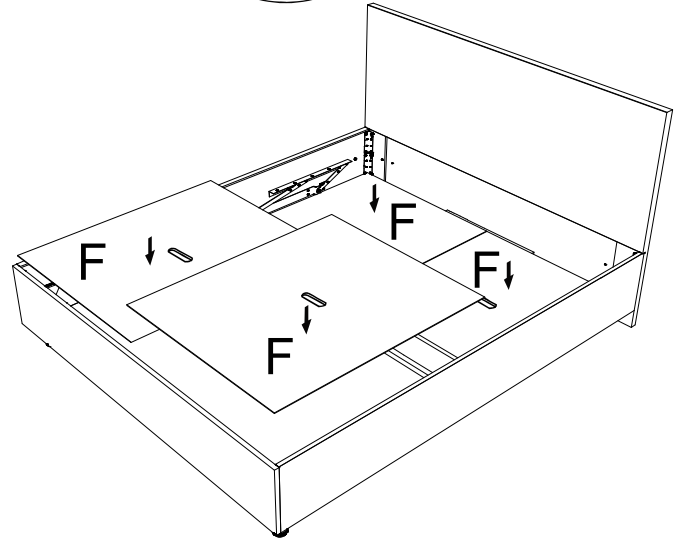


11

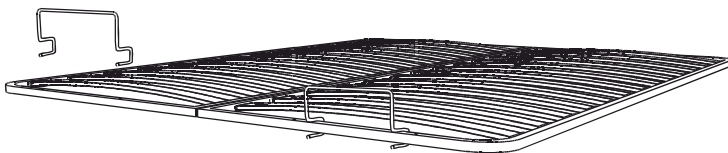

12

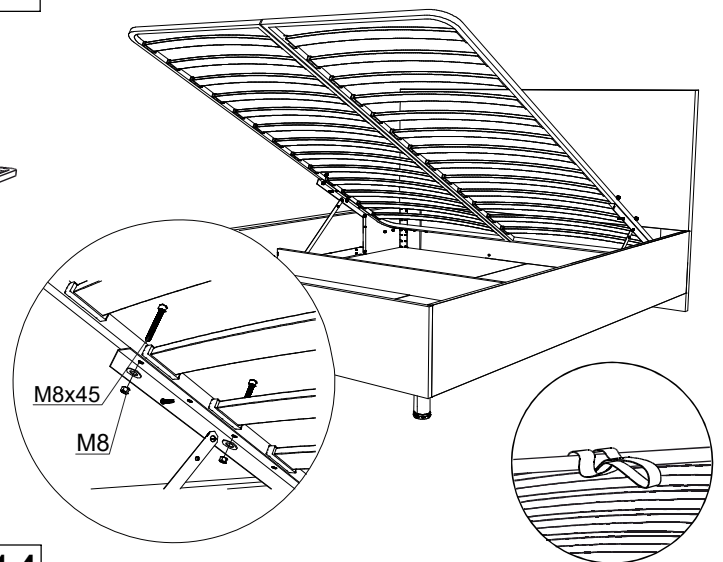

13

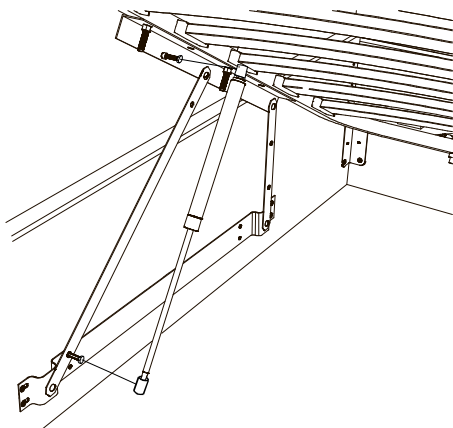

14

